



# mivvy MIDroid H23 uživatelský manuál

[www.mivvy.eu](http://www.mivvy.eu)

verze 1

## Obsah

<b>Úvodní informace</b>	<b>3</b>
Prohlášení o shodě.....	3
Ustanovení Evropské unie.....	3
Upozornění o bezdrátové komunikaci.....	3
Autorská práva .....	3
Ochranné známky.....	3
<b>První kroky</b>	<b>4</b>
Zapnutí/vypnutí tabletu .....	4
Dotykový displej.....	4
Tlačítka.....	4
Baterie .....	5
Paměťové karty.....	5
Základní obrazovka .....	5
<b>Připojení k bezdrátovým sítím a dalším zařízením</b>	<b>6</b>
Wi-Fi.....	6
Velkokapacitní úložiště.....	6
USB zařízení.....	6
<b>Komunikace</b>	<b>6</b>
Účet Google.....	6
Gmail.....	6
<b>Aplikace</b>	<b>6</b>
Prohlížeč .....	6
Mapy.....	6
Market .....	6
Hudba .....	7
Galerie.....	7
Fotoaparát .....	7
Kalkulačka.....	7
Budík.....	7
Kalendář .....	7
Email.....	7
<b>Nastavení</b>	<b>7</b>
Bezdrátová připojení a sítě .....	7
Zvuk.....	7
Zobrazení.....	7
Poloha a zabezpečení .....	7
Aplikace.....	7
Ochrana osobních údajů .....	7
Úložiště .....	8
Jazyk a klávesnice .....	8
Datum a čas.....	8
Informace o zařízení.....	8

## Úvodní informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.

- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhladu konkrétního produktu mohou lišit.
- Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce **www.mivvy.eu**.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Společnost mivvy nezodpovídá za funkční problémy nebo nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení uživatelem či nainstalováním nechválených aplikací. Zároveň žádným způsobem neručí za funkčnost či kompatibilitu aplikací třetích stran.

## Prohlášení o shodě

Mivvy tímto prohlašuje, že model mivvy MIDroid H23 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády České republiky č. 426/2000 Sb. a Směrnice 1999/5/ES.

## Ustanovení Evropské unie

Produkt se štítkem CE splňuje směrnice a normy EMC (89/336/EEC) a dále směrnice pro zařízení s nízkým napětím (73/23/EEC), které byly stanoveny Evropskou komisí pro telekomunikace.

Toto zařízení splňuje následující evropské normy a standardy:

- EN55022 (CISPR 22): Elektromagnetické rušení
- EN55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11): Elektromagnetická imunita
- EN61000-3-2: Napájení a zdroje
- EN61000-3-3: Napájecí kmitočty
- EN60950: Bezpečnost produktu

Toto zařízení je vybaveno bezdrátovým modulem a splňuje tyto standardy:

- TSI301489-17: Generální emise pro rádiové části
- EN60950: Bezpečnost
- ETSI300328-2: Technické požadavky pro rádiové vlny

## Upozornění o bezdrátové komunikaci

Toto zařízení používá pro bezdrátovou komunikaci pásma (standardy) 802.11b/802.11g bezdrátových sítí. Tato pásma nemusí být povoleno používat ve všech státech. Jako uživatel tohoto produktu zodpovídáte za to, že budete zařízení při bezdrátové komunikaci využívat pouze v povolených pásmech. Pokud porušíte tato ustanovení, můžete být stíháni zákony dané země.

## Autorská práva

Copyright © 2011 mivvy a.s.

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.


Žádná část této příručky nesmí být žádnou formou reprodukována ani přenášena, a to žádným způsobem, bez písemného svolení společnosti mivvy a.s.

## Ochranné známky

- mivvy a logo mivvy® jsou registrované ochranné známky společnosti mivvy a.s.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™ a Android Market™ jsou obchodními známkami společnosti Google, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

## První kroky

### Zapnutí/vypnutí tabletu

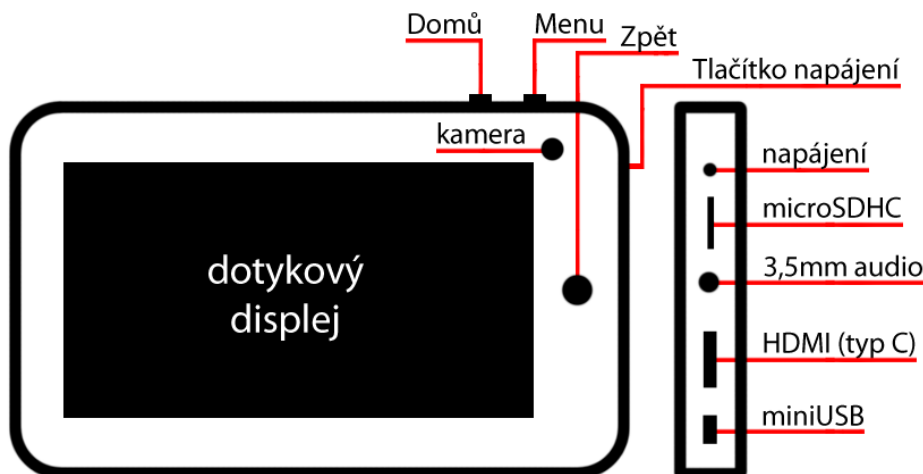

#### Zapnutí

Tablet zapnete dlouhým stiskem tlačítka napájení na boční straně zařízení.

#### Vypnutí

Vypnutí provedete dlouhým stiskem tlačítka napájení, v následujícím dialogu vyberte možnost Vypnout tablet.

### Dotykový displej

Hlavní ovládacím prvkem tabletu je dotykový displej. K ovládání používejte výhradně prst, nikdy pak ostrý předmět – došlo by k poškození displeje.

#### Jednoduchý stisk

Pro výběr libovolného prvku stačí displej lehce stisknout.

#### Dvojitý stisk

Dvojitý rychlý stisk má zvláštní funkci v určitých aplikacích (například v prohlížeči internetu nebo aplikaci Mapy), kde slouží ke zvětšení či zmenšení zobrazení.

#### Otočení obrazovky

V určitých aplikacích vyvolá otočení zařízení zároveň otočení obrazu.

#### Multitouch

V některých aplikacích lze zvětšovat/zmenšovat zobrazení pomocí pohybu dvěma prsty zároveň.

### Tlačítka

#### Napájení

Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení, případně k vypnutí/zapnutí obrazovky.

#### Menu

Zobrazí další možnosti.

#### Zpět

Vrátí se o úroveň zpět.

#### Domů

Vrátí se na pohotovostní obrazovku.

## Baterie

---

### Obecné informace

Před prvním použitím doporučujeme plně dobít baterii v zařízení. Zařízení má zabudovanou Li-Pol baterii. K nabíjení použijte pouze originální napájecí adaptér, jinak může dojít k poškození zařízení nebo k jeho explozi.

### Nabíjení

Zařízení lze dobíjet pouze pomocí dodaného nabíjecího adaptéru. Nabíjení je indikováno ikonou na displeji.

### Výdrž baterie

Výdrž baterie závisí především na způsobu používání přístroje a můžete ji ovlivnit především nastavením vhodného stupně podsvícení, vypnutím technologie Wi-Fi pokud není potřebná, a podobně.

## Paměťové karty

---

Přístroj podporuje paměťové karty typu microSD a microSDHC až do kapacity 32 GB. Paměťová karta se vkládá slotu na pravé straně zařízení kontakty směrem dolů. Pro předjetí ztráty dat doporučujeme před jejím vyjmutím z nabídky Nastavení - Úložiště - Paměťová karta vybrat možnost Odpojit paměťovou kartu.

## Základní obrazovka

---

### Práce s nabídkami

Pro zobrazení všech možností, jež je možné v konkrétní aplikaci provést stisknete tlačítko MENU. V případě, že aplikace neobsahuje víc možností, nic se nezobrazí.

### Stavová lišta

Stavová lišta obsahuje ovládací tlačítka, notifikační oblast a informační ikony.

### Notifikace

Slouží k informování uživatele o různých událostech. Standardně se zobrazí pouze ikona a rolující text, pro více informací je nutné stavovou lištu posunout směrem dolů.

### Klávesnice na obrazovce

Klávesnice se zobrazí automaticky pokud je potřeba, případně ji lze zobrazit/skrýt dlouhým stiskem tlačítka MENU. Dlouhým stiskem klávesy ?123 vyvoláte nabídku nastavení klávesnice.

### Přepínání aplikací

Dlouhý stisk ikony domečku (vlevo ve stavové liště) zobrazí seznam běžících aplikací a umožňuje mezi nimi přepínat.

### Zámek kláves/displeje

Obrazovka se automaticky zamkne po nastaveném časovém intervalu. Pro odemknutí stisknete tlačítko POWER a vytáhněte ikonu zámku směrem nahoru.

### Tichý profil

Obdobně stažením ikony reproduktoru směrem dolů deaktivujete všechny zvuky.

### Úprava základní obrazovky

Dlouhým stiskem jakéhokoli elementu na ploše jej můžete přesunout případně odstranit (jeho přesunem do koše, který se zobrazí při dlouhém stisku). Nové elementy přidáte na plochu stiskem tlačítka MENU a zvolením možnosti Přidat.

## Připojení k bezdrátovým sítím a dalším zařízením

### Wi-Fi

Zařízení podporuje připojení k bezdrátovým sítím kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g. K internetu se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.

Aktivaci Wi-Fi můžete provést v nabídce Nastavení - Bezdrátová připojení a sítě. Po kliknutí na WiFi dojde k aktivaci bezdrátového připojení. V nabídce Nastavení WiFi lze zobrazit seznam dostupných sítí a zvolit ke které síti se chcete připojit. Po zvolení sítě můžete být požádáni o vložení přístupového hesla k této síti (pokud je vyžadováno). Dále zde lze nastavit oznamování dostupných sítí (ikonou v notifikační liště), případně přidat síť se skrytým SSID.

### Velkokapacitní úložiště

Zařízení pracuje jako velkokapacitní úložiště (USB Mass Storage) pokud je vložena paměťová karta. Tuto funkci je nutné aktivovat z notifikační lišty zvolením možnosti USB připojeno - Zapnout úložiště USB.

### USB zařízení

Přístroj podporuje připojení dalších zařízení. Podporovány jsou například USB flash disky se souborovým systémem FAT16 a FAT32, myši a klávesnice.

## Komunikace

### Účet Google

Je využívání služeb Gmail, Kalendář Google, Android Market a dalších Google služeb, je nutné zadat účet Google. Nastavení účtu můžete provést po kliknutí na aplikaci Market.

### Gmail

Aplikace umožňuje číst a odesílat zprávy prostřednictvím vašeho účtu Google. Po spuštění aplikace se zobrazí přijaté zprávy.

## Aplikace

### Prohlížeč

Prohlížeč slouží k zobrazování webových stránek a k vyhledávání informací na Internetu. Okno aplikace se skládá ze adresního řádku, který slouží k zadání webové adresy nebo k přímému zadání hledaného výrazu.

Po stránce se lze pohybovat prostřednictvím dotykového displeje. Velikost zobrazení lze změnit klepnutím na ikonu +/-, dvojitým klepnutím na určitý element stránky nebo pohybem dvěma prsty od sebe/k sobě.

Nabídku dalších možností zobrazíte stisknutím tlačítka MENU. Patří mezi ně možnosti otevřít více stránek zároveň, správa záložek, stahování, apod.

### Mapy

Aplikace umožňuje zobrazení mapy, vyhledávání adresy a trasy a zobrazení vlastní polohy.

**Upozornění:** Zobrazení vlastní polohy musí být podporováno bezdrátovou sítí.

### Market

Tato aplikace představuje nejjednodušší cestu, jak nainstalovat další aplikace. Pro její používání je nutné mít účet Google. Aplikace mohou být zpoplatněny. Mějte na paměti, že počet aplikací je limitován pouze volnou pamětí, avšak velké množství aplikací může způsobit nestabilitu systému.

Upozornění: Naše společnost neručí za funkčnost aplikací třetích stran.

## Hudba

Přehrává hudební soubory.

## Galerie

Aplikace umožňuje prohlížení fotografií a přehrávání videí.

**Tip:** Pokročilý přehrávač videa mVideoPlayer s podporou více formátů a zobrazením titulků stáhnete v Android Marketu.

## Fotoaparát

Aplikace pro pořizování fotografií a videa.

## Kalkulačka

Podporuje základní početní operace.

## Budík

Umožňuje nastavit několik nezávislých upozornění.

**Upozornění:** Budík je funkční pouze pokud je zařízení zapnuto nebo v režimu spánku.

## Kalendář

Aplikace Kalendář umožňuje vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a dále nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

## Email

Slouží pro přístup k emailovým schránkám mimo Google.

## Nastavení

### Bezdrátová připojení a síť

Umožňuje konfiguraci a správu bezdrátových sítí.

### Zvuk

V této nabídce je možné změnit nastavení zvuku (hlasitost zařízení, tóny a oznámení).

### Zobrazení

V této nabídce je možné změnit nastavení zobrazení (HDMI výstup, polohový senzor, animace, jas obrazovky a interval jejího vypnutí).

### Poloha a zabezpečení

Zde je možné povolit aplikacím detekovat polohu zařízení prostřednictvím Wi-Fi sítě a aktivovat ochranu zařízení bezpečnostním gestem.

### Aplikace

Kromě správy nainstalovaných/spuštěných aplikací zde můžete také povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů, například soubor .APK z paměťové karty.

### Ochrana osobních údajů

Umožňuje povolit využívání aktuální polohy zařízení pro aplikace Google (včetně webového prohlížeče). Pro funkčnost této služby je nutné aktivovat taktéž detekci polohy v nabídce Poloha a zabezpečení. Mimoto zde můžete provést obnovení továrních dat, což má za následek smazání veškerých dat ze zařízení.

## Úložiště

---

Zobrazují informace o všech paměťových jednotkách, včetně paměťové karty. Dále umožňuje bezpečně odpojit kartu před jejím vyjmutím, tak aby nedošlo ke ztrátě dat, a naformátovat paměťovou kartu.

## Jazyk a klávesnice

---

Umožňuje nastavit jazyk zařízení a upravit nastavení klávesnice/uživatelského slovníku.

## Datum a čas

---

Slouží k nastavení data a času.

## Informace o zařízení

---

Zobrazí základní informace o zařízení jako je model, verze firmwaru, apod.